SONY

4-295-955-**01**(1)

電子ビューファインダー/
Electronic Viewfinder/
Viseur électronique/
电子取景器

取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/
Manual de instrucciones/使用说明书

FDA-EV1S

Smart Accessory Terminal 2

© 2011 Sony Corporation Printed in Japan


http://www.sony.net/

4295955010

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 **電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、人身への危害や火災などの財産への損害を与えることがあります。**

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

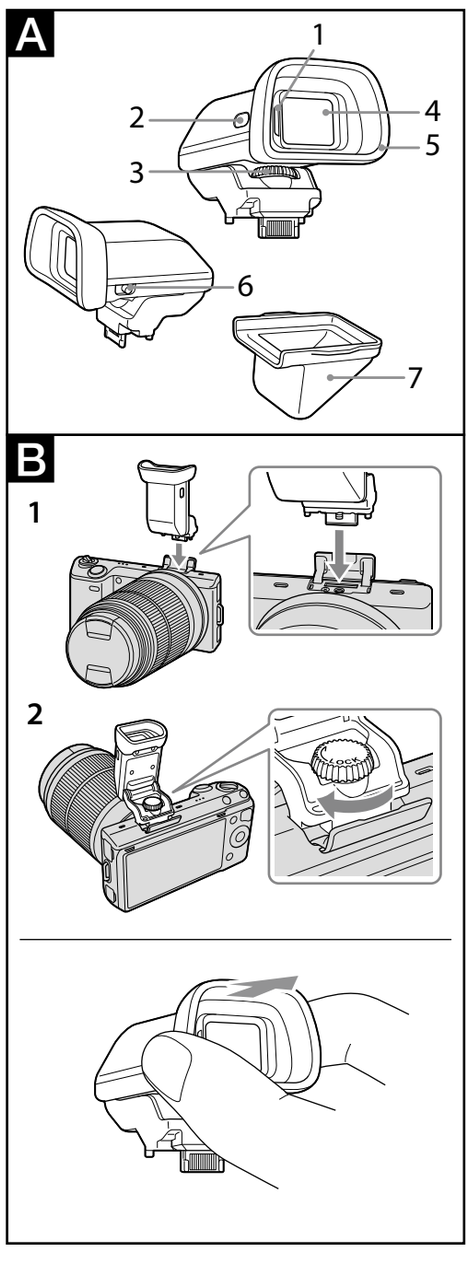

日本語

⚠警告 安全のために

ソニー製品は、安全に充分配慮されています。しかし、間違った使いかたをすると、人身事故が起きる恐れがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る。
- 故障したら使わずに、お買い上げ店、またはソニーの相談窓口に修理を依頼する。

⚠警告 下記の注意事項を守らないと、事故により死亡や大けがの原因となります。

- **乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤って飲み込む場合があります。**

FDA-EV1S（以下、本機とする）は、ソニー(株)のスマートアクセサリーターミナル2を有するレンズ交換式デジタルカメラ(以下、カメラとする)でのみご使用できます。
スマートアクセサリーターミナルには対応していません。
対象のカメラは、すべての国や地域で取り扱いをしているわけではありません。

A 各部の名前

1 アイセンサー
2 FINDER/LCDボタン
3 固定ネジ
4 接眼レンズ部
5 アイピースカップ
6 視度調節レバー
7 端子保護キャップ

B 取り付けかた

取り付ける前に

- カメラの電源スイッチを「OFF」にしてください。
- 本機から端子保護キャップをはずしてください。

取り付けかた

1. **カメラの電源をオフにして、カメラのスマートアクセサリーターミナル2と端子部の位置を合わせて、取り付ける。**
2. **固定ネジをLOCK方向にまわし、カメラにしっかり固定する。**

取りはずしかた

カメラの電源をオフにし、取り付けるときと逆の手順で取りはずす。

アイピースカップを取りはずすときは、両脇を強くつまんで引っ張ってください。(イラストB)
取り付けるときは、カチッと音がするまで押し込んでください。

使いかた

- カメラの電源スイッチを「ON」にしてください。
- ファインダーをのぞき、視度調節レバーで画像が良く見える位置に合わせてください。
- アイセンサーの働きにより、本機に目を近づけるとファインダー内に画像が映ります。目を離すとカメラの表示パネルに切り替わります。
- ビューファインダーと液晶パネルの表示切り替えをするときは、FINDER/LCDボタンを押してください。
- 使用状態によっては、アイセンサーが反応して本体パネルが消えます。その場合はFINDER/LCDボタンを押してください。

使用上のご注意

- 接眼レンズ部および端子部には、手を触れないようにご注意ください。
- 外部フラッシュ等、スマートアクセサリーターミナル2を使用して取り付けるのものとは併用できません。
- **本機を装着するときは、衝撃を与えないようにご注意ください。**
- **本機を持ってカメラを持ち運ばないでください。**
- **持ち運びの際は、本機をカメラから取りはずしてください。端子保護キャップを取り付けてから同梱のキャリングポーチに入れてください。**
- メガネをお使いのかたで画面が見にくい場合は、アイピースカップを取りはずしてお使いになることもできます。
- カメラの本体表示パネルと本機の表示は、表示サイズが異なるため、見えかたが異なる場合があります。
- 本機の表示内容やカメラ本体との設定については、カメラの取扱説明書を参照してください。
- 本機はご使用状態により、角度を変えることができます。
- 液晶モニターやファインダーは、有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。
- 接眼レンズ部を太陽や強い光源に向けたままにしないでください。
- 本機を連続して使用した場合、本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。
- 周囲の明るさやシーンによっては、滑らかでない動きや画面のちらつき、モアレが見える場合がありますが、撮影した画像には記録されません。
- **本機を分解しないでください。性能が保証されません。**
- 屋外で使用するときは、雨や海水にぬれないようにしてください。

お手入れについて

- 本機表面についたホコリは、柔らかい清潔な布で軽くふき取ってください。
- 接眼レンズ部が汚れたときは、ブロアーでホコリを除き、柔らかい清潔な布で軽くふき取ってください。(クリーニングクロスのご使用をおすすめします。)

主な仕様

外形寸法(約)(幅／高さ／奥行き)	26.2 mm×34.5 mm×40.4 mm
質量	約26 g (アイピースカップ、突起物を除く)
形式	電子式ビューファインダー (有機EL)
画面サイズ	1.3 cm(0.5 型)
ドット数	2 359 296 ドット
視野率	約100%
倍率	1.09倍(50mmレンズ、無限遠、視度-1m^{-1}時)
アイポイント	最終光学面から約23 mm、接眼枠から約21 mm(視度-1m^{-1}時)
視度調整	-4.0 m^{-1} ～ +1.0 m^{-1} (ディオプター)

同梱物
電子ビューファインダー(1)、アイピースカップ(1)、端子保護キャップ(1)、キャリングポーチ(1)、印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

α はソニー株式会社の商標です。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。それでも具合の悪いときは、ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名：FDA-EV1S
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ日

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。
http://www.sony.jp/support

使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル 0120-333-020	フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511	携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531
受付時間 月～金：9:00～18:00 土・日・祝日：9:00～17:00	受付時間 月～金：9:00～20:00 土・日・祝日：9:00～17:00
	※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX（共通） 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「402」+「#」
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

English

For the customers in the U.S.A.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For the customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

The FDA-EV1S (referred to below as "this unit") can only be used with a Sony Interchangeable Lens Digital Camera (referred to below as "camera") with a Smart Accessory Terminal 2. This unit does not support Smart Accessory Terminal.
These cameras are not available in all countries/regions.

WARNING
Keep out of reach of small children to prevent accidental swallowing.
To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

CAUTION
To avoid injury, be careful not to drop this unit.
Careless handling can lead to injury.

A Identifying the Parts

1 Eyepiece sensors
2 FINDER/LCD button
3 Lock screw
4 Eyepiece lens
5 Eyepiece cup
6 Diopter-adjustment lever
7 Connector protect cap

B Attaching this Unit

Before attaching this unit

- Set the power of the camera to OFF.
- Remove the connector protect cap from this unit.

To attach this unit

1. **Turn off the power of the camera. Align the connector of this unit with the Smart Accessory Terminal 2 on the camera and attach this unit.**
2. **Rotate the lock screw of this unit to the LOCK direction.**

To detach this unit

Turn off the power of the camera and then detach this unit by following the attaching procedure in reverse.

To remove the eyepiece cup, pinch in both sides and pull it firmly. (See illustration B)
To attach the eyepiece cup, press it until it clicks.

Using this unit

- Set the power of the camera to ON.
- Look into this unit and adjust the diopter-adjustment lever till the display appears clearly in this unit.
- When you look into this unit, the image is displayed in this unit due to the action of the eyepiece sensors. When you move your face from this unit, the image display returns to the LCD monitor of the camera.
- Press the FINDER/LCD button of this unit to switch the display between this unit and the LCD monitor on the camera.
- Depending on the status of use, the eyepiece sensors may be activated so no images appear on the LCD monitor of the camera. If this happens, press the FINDER/LCD button of this unit.

Notes on Use

- Do not touch the eyepiece lens or connector of this unit.
- You cannot use this unit together with an external flash or other device attached to the camera by the Smart Accessory Terminal 2.
- **Be careful not to subject this unit to mechanical shock while attaching it.**
- **Do not hold the camera only by this unit.**
- **When carrying this unit, remove it from the camera first. Attach the connector protect cap to this unit. Then put it in the supplied carrying pouch.**
- If you wear glasses and have difficulty in viewing in this unit, you can remove the eyepiece cup from this unit.
- The display on the LCD monitor of the camera may differ from the display in this unit because of the difference of their display sizes.
- For details about the screen indicator of this unit and how to set it with a camera, refer to the Instruction Manual of your camera.
- You can change the angle of this unit depending on the situation of use.
- The LCD monitor and electronic viewfinder are manufactured using extremely high-precision technology so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, there may be some tiny black points and/or bright points (white, red, blue or green in color) that constantly appear on the LCD monitor and electronic viewfinder. These points are normal in the manufacturing process and do not affect the images in any way.
- Do not keep the eyepiece lens pointed toward the sun or other bright light source.
- This unit may become warm after extended use. This is not a malfunction.
- Depending on the surrounding lighting conditions or scene, the movement of the subject may be jerky, or flickering or moiré patterns may appear in this unit. These do not affect the recorded image in any way.
- **Do not disassemble this unit or its performance cannot be guaranteed.**
- When using this unit outside, be careful not to get it wet with rain or seawater.

Cleaning this unit

- Wipe off any dust from the surface of this unit lightly with a soft clean cloth.
- Brush off any dust from the eyepiece lens with a blower brush and wipe it lightly with a soft clean cloth. (Use of a cleaning cloth is recommended.)

Specifications

Dimensions (Approx.) (w/h/d)	26.2 mm × 34.5 mm × 40.4 mm (1 1/16 in. × 1 3/8 in. × 1 5/8 in.)
Mass	Approx. 26 g (0.9 oz.) (excluding the eyepiece cup and projecting parts)
Type	Electronic viewfinder (Organic Electro-Luminescence)
Screen size	1.3 cm (0.5 type)
Total number of dots	2 359 296 dots
Frame coverage	Approx. 100%
Magnification	1.09 × with 50 mm lens at infinity, –1 m^{-1} (diopter)
Eye Point	Approximately 23 mm from the eyepiece, 21 mm from the eyepiece frame at –1 m^{-1}
Dioptor Adjustment	–4.0 m^{-1} to +1.0 m^{-1} (diopter)

Included items
Electronic viewfinder (1), Eyepiece cup (1), Connector protect cap (1), Carrying pouch (1), Set of printed documentation

Design and specifications are subject to change without notice.

α is a trademark of Sony Corporation.

Français

À l'intention des clients aux É.-U.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT
Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait annuler votre droit d'utiliser l'appareil.

REMARQUE:
L'appareil a été testé et est conforme aux exigences d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC.
Ces critères sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines conditions particulières. Si l'appareil devait provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être démontré en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette situation par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

– Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
– Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
– Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
– Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/téléviseurs.

Pour les clients au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le FDA-EV1S (appelé ci-dessous « cet article ») ne peut être utilisé qu'avec un appareil photo à objectif interchangeable Sony (appelé ci-dessous « l'appareil photo ») à connectique pour accessoires 2. Ce n'est pas possible avec la connectique pour accessoires.
Ces appareils photo ne sont pas commercialisés dans tous les pays/régions.

AVERTISSEMENT
Pour éviter toute ingestion accidentelle, rangez cet article hors de portée des enfants.
Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION
Pour éviter toute blessure, faites attention de ne pas laisser tomber cet article.
Un mauvais maniement peut entraîner des blessures.

A Identification des éléments

1 Capteurs d'oculaire
2 Touche FINDER/LCD
3 Vis de verrouillage
4 Lentille d'oculaire
5 Oculaire de visée
6 Levier de réglage dioptrique
7 Capuchon de protection de connecteur

B Fixation de cet article

Avant de fixer cet article

- Mettez l'appareil photo en position OFF.
- Retirez le capuchon de protection de connecteur de cet article.


Pour rattacher cet article


1. **Éteignez l'appareil photo. Alignez le connecteur de cet article sur la connectique pour accessoires 2 de l'appareil photo et rattachez cet article.**
2. **Tournez la vis de verrouillage de cet article dans le sens de LOCK.**

Pour détacher cet article

Éteignez l'appareil photo et détachez cet article en procédant à l'inverse de la fixation.

(Suite à la page arrière)

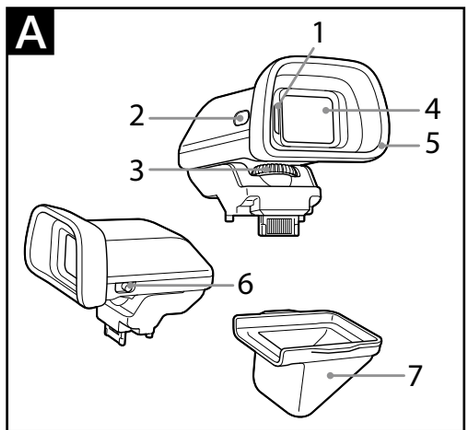

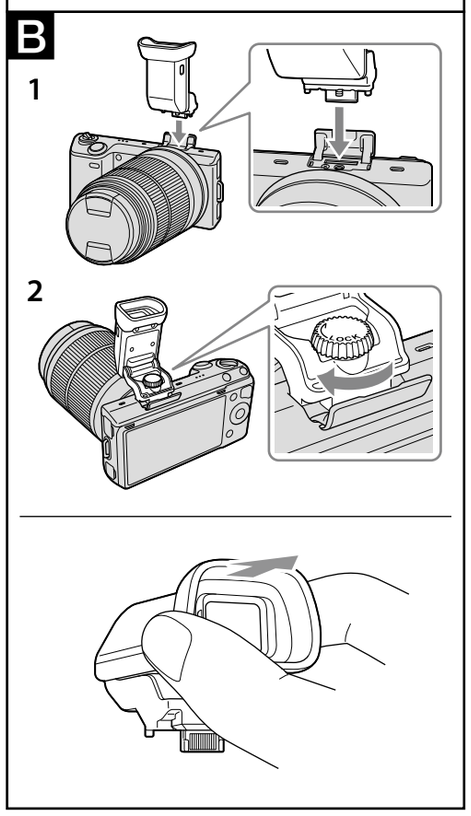

Français

(Suite de la page avant)

Pour retirer l'oculaire de visée, pressez-le des deux côtés et tirez-le fermement. (Voir l'illustration B)
Pour rattacher l'oculaire de visée, appuyez dessus de sorte qu'il s'encliquette.

Utilisation de cet appareil

- Mettez l'appareil photo en position ON.
- Regardez dans cet article et réglez la dioptrie avec le levier de réglage dioptrique jusqu'à ce que l'affichage soit net à l'intérieur.
- Lorsque vous regardez dans cet article, les capteurs d'oculaire s'activent et l'image apparaît dans le viseur. Lorsque vous éloignez le visage de cet article, l'image réapparaît sur l'écran LCD de l'appareil photo.
- Appuyez sur la touche FINDER/LCD de cet article pour basculer entre l'affichage sur cet article et l'affichage sur l'écran LCD de l'appareil photo.
- Selon l'état d'utilisation, les capteurs d'oculaire peuvent s'activer et aucune image n'apparaître sur l'écran LCD de l'appareil photo. Dans ce cas, appuyez sur la touche FINDER/LCD de cet article.

Remarques sur l'emploi

- Ne touchez pas la lentille de l'oculaire ou le connecteur de cet article.
- Vous ne pouvez pas utiliser cet article avec un flash externe ou un dispositif rattaché à l'appareil photo par la connectique pour accessoires 2.
- **Veillez à ne pas soumettre cet article à un choc mécanique lorsque vous le fixez.**
- **Ne tenez pas l'appareil photo par cet article.**
- **Pour transporter cet article, retirez-le d'abord de l'appareil photo. Rattachez le capuchon de protection de connecteur à cet article. Rangez-le ensuite dans l'étui de transport fourni.**
- Si vous portez des lunettes et ne pouvez pas bien voir dans cet article, retirez l'oculaire de visée de cet article.
- L'affichage sur l'écran LCD de l'appareil photo peut être différent de l'affichage dans cet article du fait de la différence de taille de leurs affichages.
- Pour le détail sur l'indicateur d'écran de cet article et sur la façon de le régler avec l'appareil photo, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil photo.
- Vous pouvez changer l'angle de cet article en fonction de la situation.
- L'écran LCD et le viseur électronique ont été fabriqués avec une technologie de très haute précision et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels. Ils peuvent toutefois comporter quelques minuscules points noirs et/ou lumineux (de couleur blanche, rouge, bleue ou verte) visibles en permanence sur l'écran LCD et le viseur électronique. Ces points sont normaux pour ce procédé de fabrication et n'affectent aucunement l'image.
- Ne laissez pas la lentille de l'oculaire orientée vers le soleil ou une source de lumière intense.
- Au bout d'un certain temps, cet article peut devenir chaud. Il ne s'agit pas d'une défectuosité.
- Selon la scène ou les conditions d'éclairage environnantes, le mouvement du sujet risque d'être saccadé, ou des motifs moirés ou vacillants risquent d'apparaître dans cet article. Ceci n'affecte d'aucune manière l'image enregistrée.
- **Ne démontez pas cet article sinon sa performance ne pourra plus être garantie.**
- Lorsque vous utilisez cet article en plein air, veillez à ce qu'il ne soit pas mouillé par la pluie ou l'eau de mer.

Nettoyage de cet article

- Essuyez la poussière avec précaution de la surface de cet article en utilisant un tissu doux et propre.
- Enlevez la poussière de la lentille de l'oculaire avec une brosse soufflante et essuyez-la légèrement avec un tissu doux et propre. (L'emploi d'un tissu de nettoyage est recommandé.)

Spécifications

Dimensions (Environ) (l/h/p)	26,2 mm × 34,5 mm × 40,4 mm (1 1/16 po. × 1 3/8 po. × 1 5/8 po.)
Poids	Environ 26 g (0,9 oz.) (sans l'oculaire de visée et les parties saillantes)
Type	Viseur électronique (LED organiques)
Taille d'écran	1,3 cm (type 0,5)
Nombre total de points	2 359 296 points
Couverture de cadre	Environ 100%
Grossissement	1,09 avec objectif de 50 mm à l'infini, –1 m^{-1} (dioptrique)
Point oculaire	Environ 23 mm de l'oculaire, 21 mm de l'oeilleton à –1 m^{-1}
Réglage dioptrique	–4,0 m^{-1} à +1,0 m^{-1} (dioptrique)

Articles inclus
Viseur électronique (1), Oculaire de visée (1), Capuchon de protection de connecteur (1), Etui de transport (1), Jeu de documents imprimés

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

α est une marque commerciale de Sony Corporation.

Español

El FDA-EV1S (a partir de ahora "esta unidad") solamente podrá utilizarse con una cámara digital de lentes intercambiables Sony (a partir de ahora "cámara") con un terminal de accesorios inteligente 2. Esta unidad no es compatible con el terminal de accesorios inteligente.
Estas cámaras no están disponibles en todos los países/regiones.

ADVERTENCIA
Mantenga fuera del alcance de niños pequeños para evitar el tragado accidental.
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN
Para evitar lesiones, tenga cuidado de no dejar caer esta unidad.
El manejo descuidado podría causar lesiones.

A Identificación de las partes

1 Sensores del ocular
2 Botón FINDER/LCD
3 Tornillo de bloqueo
4 Lente del ocular
5 Caperuza de ocular
6 Palanca de ajuste dióptrico
7 Tapa protectora del conector

B Instalación de esta unidad

Antes de instalar esta unidad
- Ajuste la alimentación de la cámara a OFF.
- Retire la tapa protectora del conector de esta unidad.

Para instalar esta unidad
1 **Apague la cámara. Alinee el conector de esta unidad con el terminal de accesorios inteligente 2 de la cámara e instale esta unidad.**
2 **Gire el tornillo de bloqueo de esta unidad en el sentido de LOCK.**

Para desmontar esta unidad
Apague la cámara y desmonte esta unidad siguiendo el procedimiento inverso al de instalación.

Para extraer la caperuza de ocular, comprima ambos lados y tire firmemente de ella. (Consulte la ilustración B)
Para instalar la caperuza de ocular, presiónela hasta que chasquee.

Utilización de esta unidad

- Ajuste la alimentación de la cámara a ON.
- Observe a través de esta unidad y regule la palanca de ajuste dióptrico hasta que la visualización aparezca claramente en esta unidad.
- Cuando observe a través de esta unidad, la imagen se visualizará en esta unidad debido a la acción de los sensores del ocular. Cuando aleje su cara de esta unidad, la visualización de la imagen volverá al monitor LCD de la cámara.
- Pulse el botón FINDER/LCD de esta unidad para cambiar la visualización entre esta unidad y el monitor LCD de la cámara.
- Dependiendo del estado de utilización, los sensores del ocular pueden activarse y hacer que no aparezcan imágenes en el monitor LCD de la cámara. Cuando suceda esto, pulse el botón FINDER/LCD de esta unidad.

Notas sobre la utilización

- No toque la lente ni el conector del ocular de esta unidad.
- Esta unidad no podrá utilizarse con un flash externo u otro dispositivo fijado a la cámara mediante el terminal de accesorios inteligente 2.
- **Tenga cuidado de no someter esta unidad a golpes cuando la fije.**
- **No sujete la cámara solamente por esta unidad.**
- **Antes de transportar esta unidad, retírela de la cámara. Fije la tapa protectora del conector a esta unidad. Después colóquela en la bolsa de transporte suministrada.**
- Si utiliza gafas y tiene dificultades en ver en esta unidad. podrá retirar la caperuza de ocular de esta unidad.
- La visualización en el monitor LCD de la cámara puede diferir de la visualización en esta unidad debido a la diferencia de sus tamaños de visualización.
- Con respecto a los detalles sobre el indicador de pantalla de esta unidad y cómo ajustarlo con una cámara, consulte el manual de instrucciones de su cámara.
- Usted podrá cambiar el ángulo de esta unidad dependiendo de la situación de utilización.
- El monitor LCD y el visor electrónico están fabricados utilizando tecnología de muy alta precisión, por lo que más del 99,99% de los píxeles son operativos para su uso efectivo. Sin embargo, es posible que haya algunos puntos diminutos negros y/o brillantes (de color blanco, rojo, azul o verde) que aparezcan constantemente en el monitor LCD y el visor electrónico. Estos puntos son normales en el proceso de fabricación y no afectan a las imágenes de ninguna forma.
- No mantenga la lente del ocular apuntada hacia el sol ni otra fuente de luz brillante.
- Esta unidad puede calentarse después de una utilización prolongada. Esto no significa mal funcionamiento.
- Dependiendo de las condiciones de iluminación del entorno o la escena, el movimiento del motivo puede ser espasmódico o parpadeante, o pueden aparecer patrones de moiré en esta unidad. Esto no afectará en absoluto la imagen grabada.
- **No desarme esta unidad o su rendimiento no podría garantizarse.**
- Cuando utilice esta unidad en exteriores, tenga cuidado de que no se humedezca con lluvia o agua del mar.

Limpieza de esta unidad

- Frote ligeramente el polvo de la superficie de esta unidad con un paño suave y seco.
- Cepille el polvo de la lente del ocular con un cepillo soplador y frótela ligeramente con un paño suave y seco. (Se recomienda utilizar un paño de limpieza.)

Especificaciones

Dimensiones (Aprox.) (an/al/prf)	26,2 mm × 34,5 mm × 40,4 mm
Peso	Aprox. 26 g (excluyendo la caperuza de ocular y las partes salientes)
Tipo	Visor electrónico (Electroluminiscencia orgánica)
Tamaño de pantalla	1,3 cm (tipo 0,5)
Número total de puntos	2 359 296 puntos
Cobertura de fotogramas	Aprox. 100%
Aumento	1,09 × con objetivo de 50 mm hasta infinito, –1 m^{-1} (dioptrías)
Punto ocular	Aproximadamente 23 mm desde el ocular, 21 mm desde el cuadro del ocular a –1 m^{-1}
Ajuste de dioptrías	De –4,0 m^{-1} a +1,0 m^{-1} (dioptrías)

Elementos incluidos
Visor electrónico (1), Caperuza de ocular (1), Tapa protectora del conector (1), Bolsa de transporte (1), Juego de documentación impresa

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

α es marca comercial de Sony Corporation.

中文（简）

FDA-EV1S（以下简称“本装置”）只能用于带有智能附件插座2 的 Sony 可更换镜头数码相机（以下简称“相机”）。本装置不支持智能附件插座。
上述相机并非在所有国家/地区都有售。

警告
应避免儿童触及，以防误吞。
为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

注意
为避免受到伤害，请注意不要跌落本装置。
操作不仔细可导致意外受伤。

A 部件识别

1 眼控感应器
2 FINDER/LCD 按钮
3 锁定螺丝
4 目镜
5 眼罩
6 屈光度调节杆
7 连接器保护帽

B 安装本装置

安装本装置之前
- 将相机的电源设为 OFF。
- 取下本装置的连接器保护帽。

安装本装置
1 **关闭相机电源。使本装置的连接器与相机上的智能附件插座2 对齐，然后安装本装置。**
2 **将本装置的锁定螺丝转至 LOCK 方向。**

拆卸本装置
关闭相机电源并按照与安装过程相反的顺序将本装置卸下。

要卸下眼罩，请牢牢捏住两端并将其拉出（参见插图 B）。
要安装眼罩，请下压眼罩，直至其发出咔嗒声。

使用本装置

- 将相机的电源设为 ON。
- 目视本装置并调整屈光度调节杆，直至本装置中的显示清晰可见。
- 目视本装置时，由于眼控感应器的作用，影像将显示在本装置中。将面部从本装置上挪开时，影像显示就会返回到相机的 LCD 监视器。
- 按下本装置的 FINDER/LCD 按钮可在本装置与相机的 LCD 监视器之间切换显示。
- 取决于使用状态，有时可能会启动眼控感应器，因此相机的 LCD 监视器上没有任何影像显示。在这种情况下，请按本装置的 FINDER/LCD 按钮。

使用须知

- 请勿触摸本装置的目镜或连接器。
- 本装置不能与外部闪光灯或其他通过智能附件插座2 安装在相机上的设备一起使用。
- **安装本装置时，小心不要使其受到机械性冲击。**
- **拿起相机时，切勿只抓握本装置。**
- **携带本装置时，请先将其从相机上取下。请为本装置安装连接器保护帽。 然后，将其放入随附的软便携包中。**
- 如果您戴着眼镜，因此目视本装置时有困难，可以将眼罩从本装置上卸下。
- 由于显示尺寸的差异，相机 LCD 监视器上的显示可能与本装置中的显示有所不同。
- 有关本装置的屏幕指示以及如何通过相机进行设定的详情，请参阅相机的使用说明书。
- 取决于使用状况，可以更改本装置的角度。
- LCD监视器和电子取景器是采用超高精密技术制造的，其有效像素为99.99%以上。但是，可能会有一些小黑点及/或亮点（白色、红色、蓝色或绿色）持续出现在LCD监视器和电子取景器上。这些点是制造过程中的正常现象，完全不影响所拍摄的影像。
- 不要让目镜朝向太阳或其他明亮光源。
- 长时间使用后，本装置可能会变热。 这并非故障。
- 取决于周围的照明条件或场景，拍摄对象的移动看上去可能飘忽不定或闪烁，或在本装置中出现云纹图。这不会影响到拍摄的影像。
- **请勿拆解本装置，否则将无法担保其性能。**
- 在外面使用本装置时，小心不要让雨水或海水将其打湿。

清洁本装置
- 请用干净的软布轻轻将本装置表面的灰尘擦净。
- 用吹气刷拂去目镜上的灰尘并用干净的软布轻轻擦拭（建议使用清洁布）。

规格

尺寸（约）（宽/高/长）	26.2 mm × 34.5 mm × 40.4 mm
质量	约 26 g （不包括眼罩和突出部位）
类型	电子取景器 （有机电子发光）
屏幕尺寸	1.3 cm （0.5 型）
总点数	2 359 296 点
画面覆盖范围	约 100%
放大倍率	1.09 倍（50 mm 镜头对焦于无限远时）、-1 m^{-1}（屈光度）
眼控点	距离目镜约23 mm，距离目镜框约21 mm，-1 m^{-1}时
屈光度调整	-4.0 m^{-1} 至+1.0 m^{-1} （屈光度）

所含物品
电子取景器 (1)、眼罩 (1)、连接器保护帽 (1)、软便携包 (1)、成套印刷文件

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

α 是 Sony Corporation 的商标。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
显示板	○	○	○	○	○	○
光学块	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

索尼公司
出版日期：2011 年 7 月